

## **Quickguide checksum CHARLY**




**Terminal Smart POS pour les paiements par carte et application de caisse sur le terminal**

## Table des matières

Contenu	Page
Contenu de la livraison	2
Aperçu du terminal	3
Écran d'accueil, boutons Android	4
Changer les rouleaux de papier	4
Insérer la batterie et la recharger	5
Configurer le réseau	5
Types de lecture de cartes	6
Définir le code PIN maître	7
Effectuer une réservation	7
checksum BASIC	8
checksum PRO	9-10

## Contenu de la livraison

- Terminal POS intelligent CHARLY
- Chargeur USB type C
- Tournevis pour cache-batterie
- Station de recharge (en option, si commandée)
- 5 rouleaux de papier thermique inclus dans la livraison initiale
- Veuillez vérifier que la livraison soit complète à la réception de l'appareil.

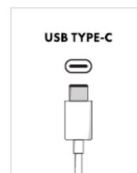

# checksum

## Aperçu du terminal



### Allumer / éteindre le terminal

Pour allumer le terminal appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes pour allumer le terminal.

Pour éteindre le terminal et le redémarrer, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le menu "Éteindre ; redémarrer" s'affiche.

Sélectionnez


"Éteindre" et votre terminal s'éteint. Sélectionnez "Redémarrer" et le terminal effectuera un redémarrage.



### Recharger le terminal (USB type C)

Votre appareil est livré avec une batterie au lithium rechargeable. Attention : pour recharger l'appareil, la batterie au lithium doit être insérée et le couvercle fermé.

1. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port USB-C situé sur le côté gauche de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité dans un adaptateur secteur
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant (vous pouvez également utiliser un PC ou une banque d'alimentation comme source d'énergie).
4. Allumez le terminal
5. L'écran du terminal affiche le processus de chargement

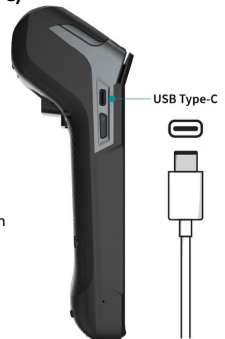

## Utilisation

### Écran d'accueil

L'écran d'accueil permet d'accéder aux fonctions les plus courantes via des raccourcis.


- Réglages  
WLAN, volume, etc.
- PayStart  
Redémarre la caisse web
- Mise à jour  
Mises à jour manuelles du firmware ou du logiciel du terminal



### Barre de navigation

La barre de navigation se trouve en bas de l'écran et dispose de trois boutons


- Carré  
Après avoir appuyé sur le bouton Carré, la fenêtre de la caisse web peut ensuite être fermée avec "X", par exemple en cas de panne.
- Cercle  
(Home) Permet de revenir au menu principal
- Triangle  
(Fermer et revenir) Ferme l'application en cours ou revient à l'application précédente.

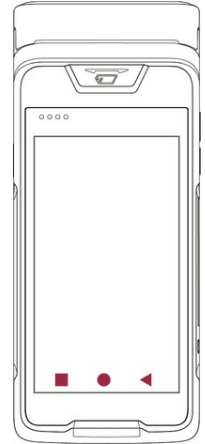


## Changer l'imprimante et les rouleaux de papier

### Déchirer le papier d'impression


Tenez le papier d'impression dans votre main et déchirez-le dans le sens indiqué sur l'illustration. Déchirez le papier à une vitesse et avec une force régulières et rapides.

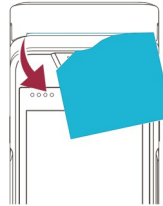


### Changer les rouleaux de papier

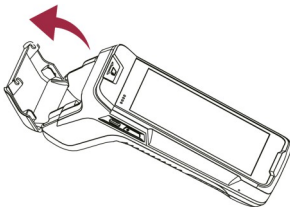

1. Ouvrez le couvercle de l'imprimante dans le sens indiqué.

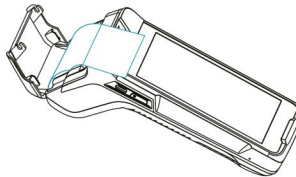

2. Placez le rouleau de papier dans le support de papier comme indiqué sur l'image. Tirez une petite partie du papier sous le coupe-papier.

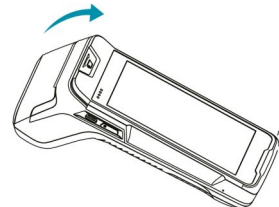

3. Fermez le couvercle du support papier dans le sens indiqué.

### Remarque :



Veillez à ce que le rouleau de papier soit chargé dans le bon sens. Dans le cas contraire, l'imprimante pourrait ne pas fonctionner correctement.

# checksum

## Utilisation

### Batterie et recharge

#### Remplacer la batterie

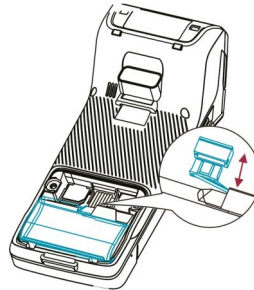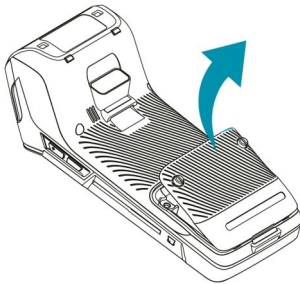


1. Retirer le couvercle de la batterie
2. Insérer/retirer la batterie

1. Insérer ou retirer le connecteur blanc de la batterie
2. Fermer le couvercle de la batterie

## Réseau

### Configurer le WIFI

- Sélectionnez Préférences
- Sélectionnez ensuite Réseau & Internet

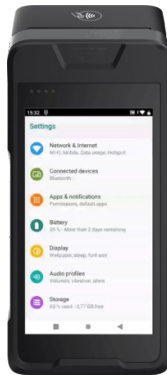

- Appuyez sur WLAN
- Tapez sur le curseur en haut à droite jusqu'à ce que « Utiliser WLAN » s'affiche en vert. Les réseaux disponibles seront recherchés.
- Sélectionnez le réseau et saisissez le mot de passe
- Sélectionnez „Connecter“.



## Utilisation

### Lire la carte à puce



L'emplacement pour le lecteur de puce se trouve sur le côté droit du terminal. Pour insérer une carte, tenez le côté opposé de la carte à puce IC avec la puce vers le haut et insérez la carte dans la fente. Pendant la transaction, la carte doit rester dans la fente, comme indiqué sur l'image.

Attention: si les points de contact de la puce IC sont endommagés ou oxydés, la transaction peut échouer.

### Lire la bande magnétique



Insérez la carte dans la fente pour carte à bande magnétique d'un mouvement régulier, comme indiqué sur l'image. Veillez à ce que la bande magnétique de la carte soit orientée vers le boîtier.

Attention: tout endommagement de la barre magnétique ou tout passage incorrect peut entraîner des erreurs de transaction.

### Lire sans contact



Pendant le processus de paiement, tenez la carte près de la partie supérieure du couvercle de l'imprimante et maintenez-la pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que vous entendiez un "bip", ce qui signifie que la transaction a été effectuée avec succès. A ce moment, la carte peut être retirée.

### Lire le code QR




Pendant le processus de paiement, tenez le smartphone, smartwatch ou autre près de la partie supérieure du couvercle de l'imprimante et maintenez-les pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que vous entendiez un "bip", ce qui signifie que la transaction a été effectuée avec succès. L'appareil peut ensuite être retiré.

### scripts BASIC et PRO


#### Définir le code PINmaître

- Définissez avant tout un Master PIN (4-6 chiffres) pour les opérations commerciales protégées. Il s'agit par exemple de l'annulation de transactions et des notes de crédit.
- Vous définissez le code PIN lors de la première mise en service. Vous pouvez le modifier dans votre portail client. Attention : vous êtes le seul à pouvoir définir et modifier le code PIN principal. Le service clients checksum ne connaît pas votre PIN personnel. Après une modification du code PIN dans le portail client, la caisse doit être rechargée.

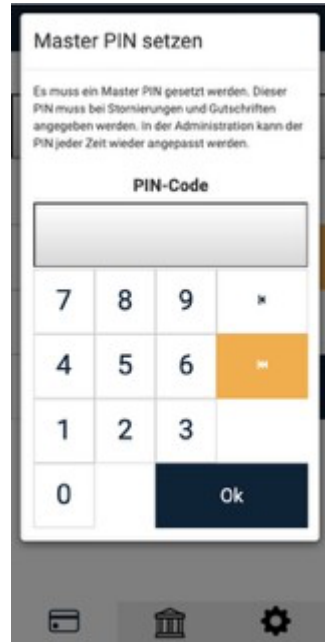

#### Effectuer une réservation

- Sur l'écran d'enregistrement, saisissez le montant à encaisser. Vous saisissez toujours le montant en centimes, par conséquent, vous devez saisir CHF 49.90 comme 4990.

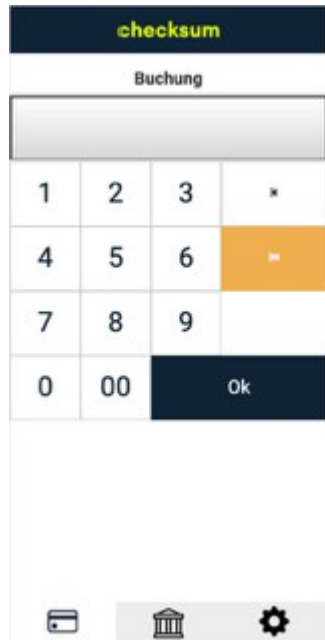

## Premiers scripts

### Sous-menu BASIC

- Dans le sous-menu (ill. 1), vous trouverez
  - Clôture journalière : pour livrer les transactions effectuées.
  - Crédit : pour créditer une transaction effectuée
  - Annulation : pour annuler la dernière transaction (p. ex. erreur de frappe)
  - Historique des documents: pour afficher les transactions que vous avez effectuées sous forme de journal (ill. 2) ou pour les imprimer à nouveau.
- L'annulation et le crédit sont protégés par un NIP

Veuillez noter que vous devez effectuer une clôture journalière chaque jour !



Figure 1


The screenshot shows the transaction history screen of the 'checksum' app. It features a dark blue header with the 'checksum' logo in yellow. Below the header, there is a table with the following columns: 'Datum', 'Gesamtpreis', and a status icon. The table contains several rows of transaction data, including dates, amounts, and status indicators like 'Buchung' or 'Storno'.

Datum	Gesamtpreis	Status
29.01.2024 12:52	CHF 1.00	Buchung
29.01.2024 12:52	CHF 1.00	Buchung
29.01.2024 11:06	CHF 1.00	Buchung
26.01.2024 10:36	CHF 2.00	Buchung
26.01.2024 10:35	CHF 1.00	Buchung
25.01.2024 19:51	CHF -0.10	Storno
25.01.2024 19:50	CHF 1.00	Storno
25.01.2024 19:49	CHF 1.00	Storno
25.01.2024 19:48	CHF -2.00	Storno
25.01.2024 19:48	CHF 1.00	Storno

Figure 2

### Menu Opérations BASIC

- Dans le menu "Opérations", vous pouvez recharger la configuration de votre terminal CHARLY ou réinitialiser une carte.
- Clôture journalière : clôt la journée et livre toutes les transactions, cela doit être fait quotidiennement.
- Annuler la dernière transaction : permet d'annuler la dernière transaction, par exemple en cas de faute de frappe.
- Réinitialiser la commande : vide le panier actuel
- Recharger la caisse: En cliquant sur Recharger la caisse, tous les paramètres du terminal CHARLY sont réinitialisés et tous les paramètres du portail checksum sont rechargés.
- Configuration : vous reprenez ici les nouvelles configurations du système de gestion des terminaux, par exemple Pourboire, Réservation, etc.
- Initialisation : réinitialise toutes les configurations de cartes sur le terminal

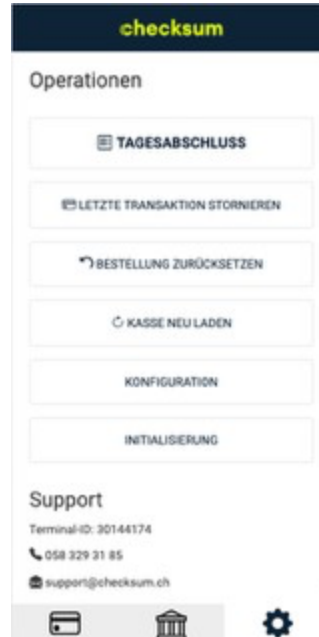




# checksum

## checksum PRO

### Menu des articles

- Au début, la sélection d'articles est encore vide. Vous pouvez maintenant saisir vos articles via le portail checksum et les configurer en conséquence. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans le tutoriel vidéo utilisant le code QR ci-dessous.

Tutoriel sur la saisie des articles et autres instructions

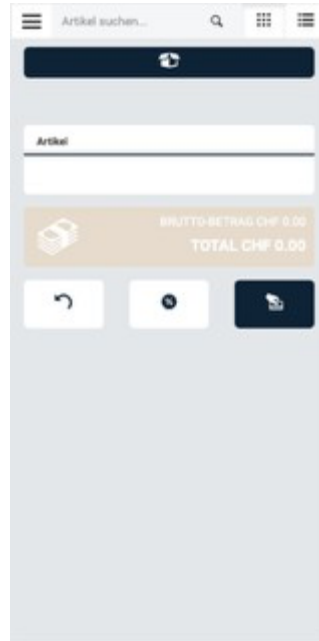

### Recharger la Caisse

- Après la configuration via le portail, vous devez sélectionner "Recharger la caisse" pour que vos paramètres soient repris dans le portail.



# checksum

## checksum PRO

### Vente d'articles

- Si vous avez saisi correctement vos articles et rechargé la caisse, vous pouvez maintenant encaisser via la sélection d'articles.



### Payer

- Dans le menu de réservation, vous pouvez maintenant choisir de payer par carte ou en espèces.
- L'accès rapide aux montants standard (configurable via le portail) vous permet d'insérer directement vos montants les plus fréquents.
- Il suffit maintenant de cliquer sur "Conclure l'achat" et de suivre le guide sur l'appareil de paiement.

